

Veiledning for bruk av det audiovisuelle utstyret

Utstyret betjenes med berøringsskjermen på kateteret

Lyset er ikke koplet til styringen og må betjenes manuelt med bryter ved døren.

PC-visning : Logg inn og trykk her.
PC-hoveddelen er i skapet til venstre for lerret.

Bærbar PC/Mac-visning: koples til med kabel under den sorte luken på kateteret og trykk her
Husk at du må trykke på en funksjonstast (to taster) på PC for å få bildesignal ut fra kontakten på PCen


DVD-visning: Trykk her, betjen fra skjermen.
DVD-spiller er i skapet til venstre for lerret. PC kan og benyttes og har også en sonefri avspiller (VLC)

Video (VHS)-visning : Trykk her
Videospiller er i skapet til venstre for lerret
Sett i kassetten og betjen spilleren fra skjermen

CD-avspilling: Trykk her, betjen fra skjermen.
CD-spiller er i skapet til venstre for lerret.
PC kan og benyttes.

"Avslutt" slår av videoprojektor og får lerret opp

Hvis PC låser seg: Hold på/av-knappen inne til PC slås av. Start den igjen med samme knappen
Hvis styringen ikke fungerer riktig: trykk "Avslutt" og start på nytt.

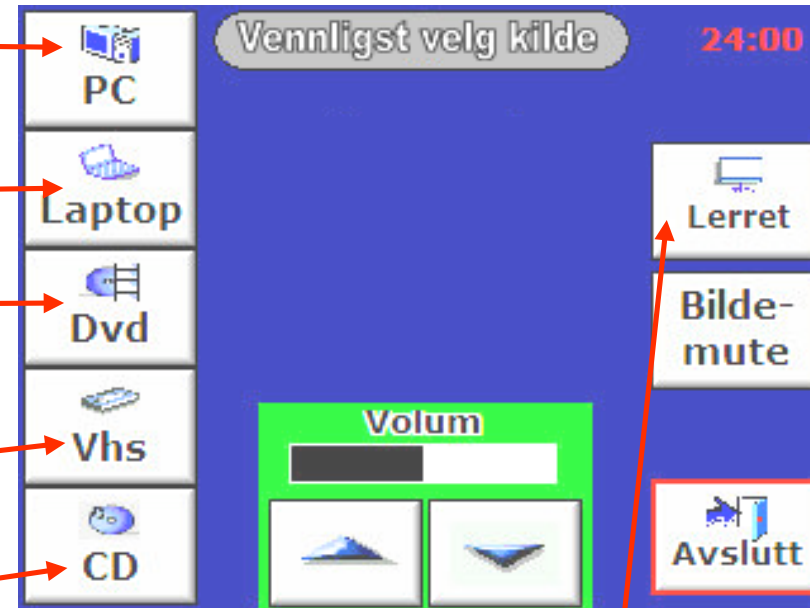

Overheadprojektor: Trykk her.
Skru på overheadprojektoren

"Bilde-mute." kan brukes når en skal ha en pause i projektorbilde

Ved spørsmål/problem med utstyret kontakt AV-ansvarlig: tlf. 22 85 82 22 mob. 90 51 72 01